Cartridge World Merkblatt

Cartridge World®

ALLES WAS IHR DRUCKER BRAUCHT!

www.cartridgeworld.de

Lexmark® Patronenserie 100 - Verwendung wiederbefüllter Patronen

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Um Ihnen für Ihren Drucker schnellstmöglich eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu Originalpatronen anbieten zu können, haben wir diesesMerkblatt über die Handhabung von CartridgeWorld-Patronen für Ihren Drucker für Sie erstellt.

Die Lexmark Drucker Interpret S405, Impact S305, Interact S605, Prospect Pro205, Platinum Pro905, Prevail Pro705, Intuition S505, Prestige Pro805 sowie weitere Drucker mit den oben genannten Patronen funktionieren auch mit Cartridge World-Patronen. Nach dem Einsetzen der Patronen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Setzen Sie die Cartridge World-Patrone ein und schließen Sie den Deckel des Druckers. Es erscheint nun folgendeMeldung auf dem Bildschirm:

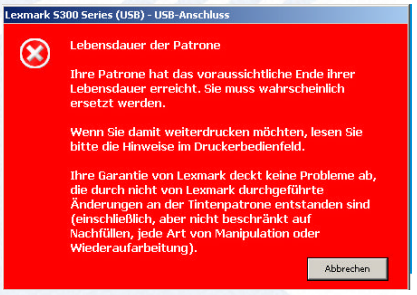

Im Display des Druckers erscheint ebenfalls eine Meldung. Drücken Sie nun am Drucker den Button “Pfeil rechts” (siehe Bild). Im Display erscheint nun “Fortsetzen”, bestätigen Sie dieseMeldung durch Drücken des “OK” Buttons am Drucker (siehe Bild-Pfeil links):

ACHTUNG: Bestätigen Sie diese Meldung am Drucker und nicht am Bildschirm!

Es ist je nach Druckermodell möglich, das Sie diesen Vorgang bis zu dreimal wiederholen müssen.

Halten Sie den “OK” Button dabei bitte ca. 3 Sekunden gedrückt.

Der Drucker wird danach die Cartridge World-Patronen akzeptieren und weiter drucken. Der Füllstand der Patronen wird danach nicht mehr angezeigt.

Cartridge World empfiehlt Ihnen die Anschaffung von Ersatzpatronen für Ihren Drucker, da Sie nicht mehr gewarnt werden wenn diese leer werden. Sie müssen darauf achten, dass die Qualität ihrer Ausdrucke nicht nachlässt und Sie somit keinen Datenverlust erleiden.

Diese vertraulichen Informationen bleiben Eigentum der Cartridge World Deutschland GmbH Stand: 09/2010